

## Kontaktdaten

---

E-Mail: [info@holz-studio.at](mailto:info@holz-studio.at)  
Tel: +43 (0) 5356 62085

Pass-Thurn-Straße 20  
6372 Oberndorf  
Österreich



QUALITÄTS<sup>®</sup>  
HANDWERK  
TIROL

GEPRÜFT



**holz****studio**  
**Passt!**

## Tipps für den Fußboden

[www.holz-studio.at](http://www.holz-studio.at)

## Das perfekte Raumklima

---

Optimales Raumklima bei Luftfeuchtigkeit zwischen 45 - 55% sowie ca. 20 Grad Celsius (+/- 2 Grad) Raumtemperatur. Bei Unterschreitung der relativen Luftfeuchtigkeit von 45% (dies ist besonders in der Heizperiode der Fall) entstehen Fugen und Mikrorisse, daher ist ggf. der Einsatz eines Luftbefeuchters bzw. anderer geeigneter Maßnahmen notwendig, um irreparable Schäden am Holzfußböden entgegenzuwirken.



45 - 55%



20 (+/- 2°)




< 45%





Typ W

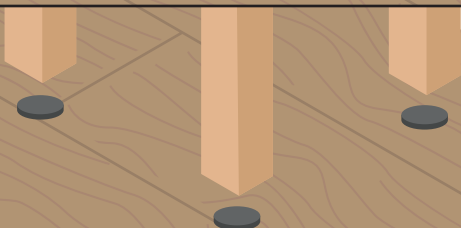

Zu den  
Erklärvideos



## Auf Rollen und Füße achten

---


(Büro-) Stuhlrollen auf Hartbelag Typ „W“ (weiche Stuhlrollen) umrüsten und regelmäßig reinigen. Filzgleiter unter Stuhlbeinen und Möbeln anbringen und immer wieder erneuern. Große Punktbelastungen (z. B. Klavierrollen) durch Unterlegen von Schutztellern vermeiden.



## Schmutzläufer verwenden

---

Sauberlaufzonen (Schmutzläufer) einrichten zur Vermeidung von Sand- und Schmutzeintrag. Verschüttete Flüssigkeiten rasch aufwischen und trockenreiben.

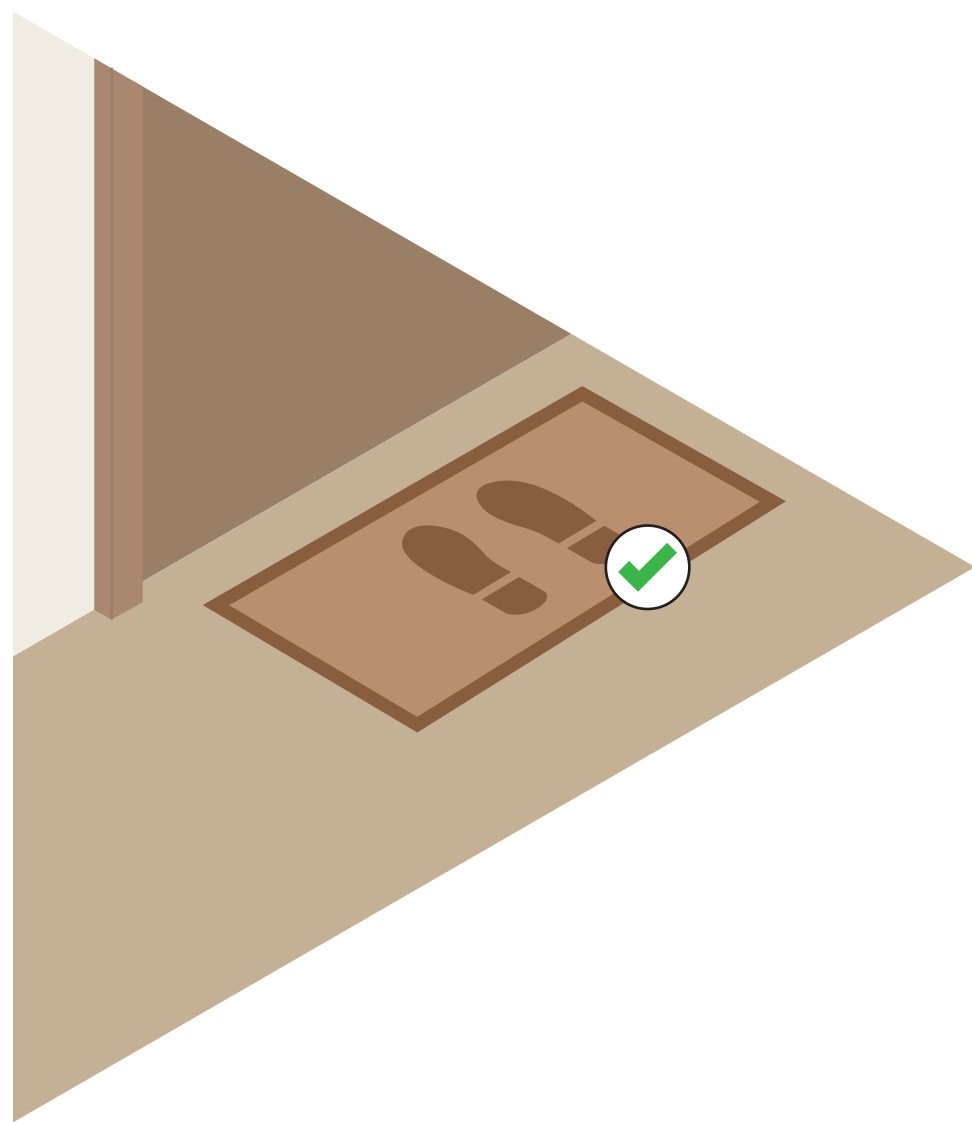

A diagram showing a section of a wooden floor with a wood grain pattern. A dark grey rug is placed on the floor, with a lighter brown stain visible underneath it. To the left of the rug, there is a red 'X' inside a white circle. The text '3-6 Monate' is written in white above the rug.

3-6 Monate


## Teppiche vermeiden


---

In den ersten 3-6 Monaten nach der Holzbodenverlegung keine Teppiche oder dergleichen auslegen, da diese sich sonst durch die farbliche Veränderung des Holzes (hängt von der jeweiligen Holzart ab) mehr oder weniger stark abzeichnen.

# Reinigung bei naturgeölten Fußböden

Kein Einsatz von Dampfreinigungsgeräten jeglicher Art  
sowie keine Mikrofaser-Reinigungstücher bei naturgeölten  
Holzfußböden.

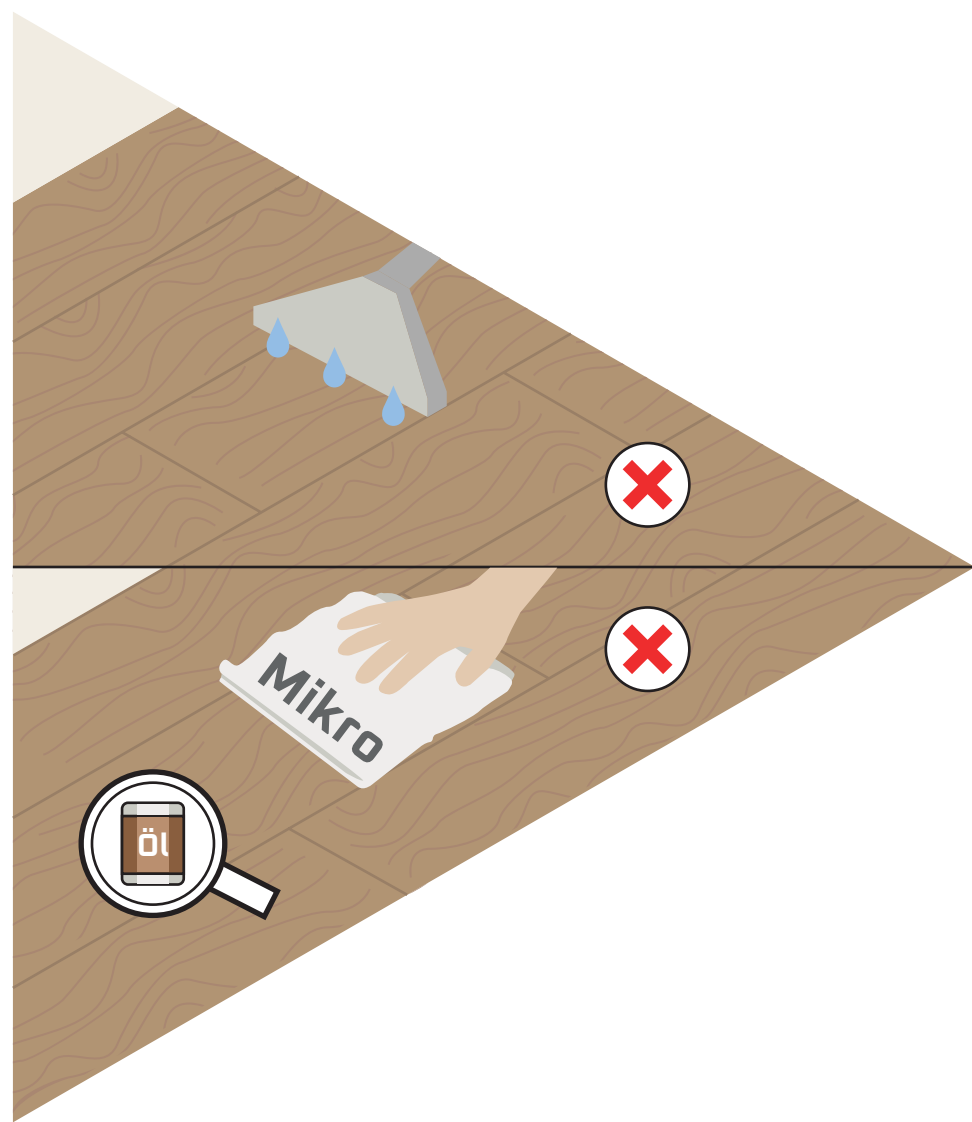

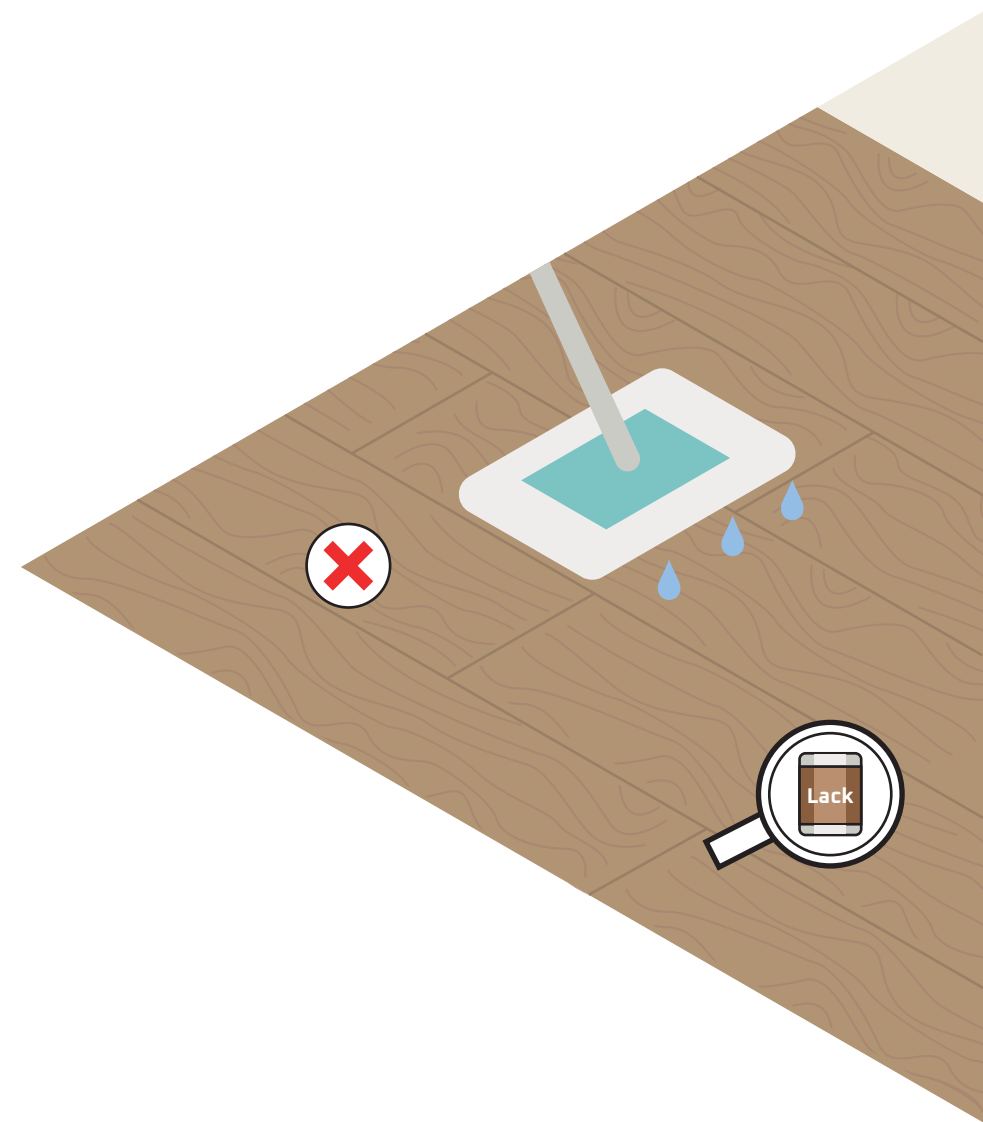

## Reinigung bei lackierten Fußböden

---

Lackierte Holzfußböden ausschließlich nebelfeucht wischen und Pflegemittelzusatz nur nach Herstellervorschrift verwenden. Bei Verwendung von Pflegeprodukten, die vom Hersteller nicht freigegeben sind, erlischt jeglicher Garantieanspruch.

# Nur die richtigen Pflegemittel

---

Je nach Oberflächenbehandlung sind spezielle Pflegeprodukte zu verwenden: Hier wird zwischen lackierten, UV-geölten, oxidativ geölten oder gewachsten Oberflächen unterschieden. Für eine entsprechende Pflegeberatung für Ihrer Holzbohlenoberfläche stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Geeignete Reinigungs- bzw. Pflegeprodukte (inkl. detaillierter Anleitung zur Pflege) erhalten Sie ebenfalls in unserem Fachgeschäft.

## Falsche Pflege zerstört Ihren Holzfußboden!